SGH-Z240
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-forskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Picsel og Picsel Viewer™ er varemærker tilhørende Picsel Technologies, Inc.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 31.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [ ]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>

- **3G**
  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Medieafspiller**
  Afspil mediefiler på telefonen. Du kan se videoklip og lytte til musik i høj kvalitet.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og hent nye spil.

- **Billedredigering**
  Beskær, tilpas, roter og dekorer dine billeder.

- **Billedudskrivning**
  Udskriv dine billeder for at bevare dine bedste minder for eftertiden.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Filviser**
  Åbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

- **Alarm**
  Brug telefonen som vækkeur, og indstil den til at vække dig om morgenen eller minde dig om en vigtig begivenhed.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang **6**

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen 6
Tænde/slukke 7
Telefonens udseende..... 7
Taster og ikoner 8
Åbne menufunktioner..... 11
Indtaste tekst 11
Tilpasse telefonen..... 12

Mere end en telefon **14**

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, medieafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald 14
Bruge kameraet..... 16
Afspille musik..... 17
Browse på internettet 18
Bruge Telefonbog 18
Sende meddelelser 19
Vise meddelelser..... 20
Bruge Bluetooth 21
Skifte programmer 23
Skifte frontlåg..... 23

Menufunktioner **24**

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **31**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på [**OK**] i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldslog

2 Telefonbog

3 Medieafspiller

4 Internet

1 Gå til startside
2 Angiv URL-adresse
3 Bogmærker
4 Gemte sider
5 Oversigt
6 Avanceret
7 Browserindstillinger

5 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Indbakke
3 E-mail-indbakke
4 Udkast
5 Udbakke
6 Sendte meddelelser
7 Mine mapper
8 Skabeloner
9 Slet alle
10 Meddelelses-indstillinger
11 Hukommelsesstatus

6 Mine filer

1 Billeder
2 Videoklip
3 Lyde
4 Spil og mere
5 Andre filer
6 Mediealbum[1]
7 Hukommelsesstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 GOOGLE

1 Søgning
2 E-mail

*** Programmer**

1 Notat
2 Opgaver
3 Diktafon
4 Verdenstid
5 Lommeregner
6 Omregner
7 Nedtæller
8 Stopur
9 SIM AT[2]

0 Alarmer

 # Indstillinger

1 Telefonprofiler
2 Tid & dato
3 Skærmindstillinger
4 Telefonindstillinger
5 Opkaldsindstillinger
6 Sikkerhed
7 Programindstillinger
8 Netværksindstillinger
9 Hukommelses-indstillinger
10 Operatørindstillinger[1]
11 Overordnet nulstilling

1. Er kun tilgængelig, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.
2. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Lader
- Batteri
- Ekstra front- og batterilåg
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

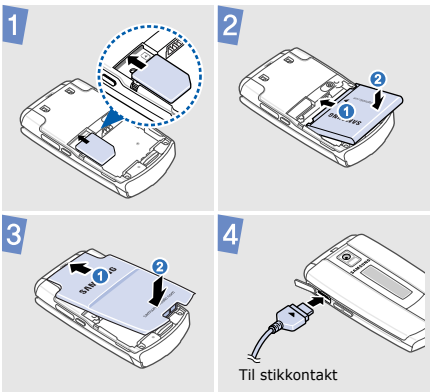

Tage låget til batteriet af

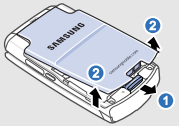

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Hold [☎] nede. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Hold [☎] nede.

Telefonens udseende

Med telefonen åben:

Med telefonen lukket:

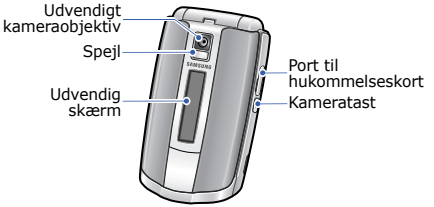

Taster og ikoner

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Åbner programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller objekter i et program.
	Gør det muligt at foretage et videoopkald.

	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
	Indtaster specialtegne eller udfører specialfunktioner.
	Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.
	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

	Signalstyrke
	GPRS-netværk (2.5G)
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G) eller overfører data på GPRS-netværk (2.5G)
	EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk eller overfører data på EDGE-netværk
	UMTS-netværk (3G)
	Opretter forbindelse til UMTS-netværk (3G) eller overfører data på UMTS-netværk (3G)
	Igangværende taleopkald

	Uden for dækningsområde
	Igangværende videoopkald
	Uden for dækningsområde
	Roaming
	Bluetooth er aktiv
	Tilsluttet pc via en USB-port
	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Hukommelseskort isat
	Ny meddelelse: • : Tekstmeddelelse • : Multimediemeddelelse • : E-mail • : Telefonsvarer • : Push-meddelelse • : Konfigurations-meddelelse

	Indbakke fuld: • : Tekstmeddelelse • : Multimediemeddelelse • : E-mail • : Telefonsvarer • : Push-meddelelse • : Konfigurations-meddelelse
	Profilindstilling • : Normal • : Lydløs • : Kører • : Møde • : Udendørs • : Frakoblet
	Batteriniveau
	Alarm indstillet

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigations-tasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**> eller <**OK**> for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling. 4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtaste tekst

Skift indtastning stilstand	• Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9DA) og ABC-tilstand (Abc). • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand (123). • Hold [#] nede for at skifte til symboltilstand (SYM).
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

	3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på [**0**] for at få vist alternative ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.
Symbol-tilstand	Tryk på den taltast, der svarer til det ønskede symbol.
Andre handlinger	• Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. • Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum. • Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. • Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. • Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**Gem**>.

Ringemelodi

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg linjen **Ringetone for stemmeopkald** → en ringetone.

5. Vælg linjen **Ringetone for videooopkald** → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [▲/▼] for at justere tastaturets lydstyrke.

Baggrund for inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Hovedskærm** → **Baggrund** → **Billeder** → **Billeder**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Indstil**>.

Menu-genveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre. Hold [#] nede i inaktiv tilstand.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Vælg **Telefonlås**.
5. Vælg **Til**.
6. Indtast adgangskoden, og tryk på <**Bekræft**>.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, kamera, medieafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et stemmeopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
   Tryk på [▲/▼] for at justere lydstyrken.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.

   Hvis det er et videoopkald, skal du trykke på <**Vis mig**>, så opkalderen kan se dig via kameraet.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Brug højtaler-funktionen

Under et stemmeopkald: Tryk på [**OK**] og <**Ja**> for at slå højtaleren til.

Tryk på [**OK**] igen for at skifte tilbage.

Foretag et konference opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald.

   Det første opkald sættes på hold.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.
4. Under et konferenceopkald:
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opdel** for at føre en privat samtale med en deltager.
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Slut** → **Vælg deltager** → den deltager, som du vil droppe → **Annuller** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [ ] for at afslutte konference-opkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og komponér billedet som ønsket.
3. Tryk på [**OK**] eller [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på <↩> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [**OK**] eller [📷] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [**OK**] eller [📷] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Kopier musikfiler til telefonen

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en computer ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen.

Opret en afspilnings-liste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Medieafspiller**.
2. Rul til fanen **Musik**.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret afspilningsliste**.
4. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på <**Gem**>.
5. Vælg den afspilningsliste, som du lige har oprettet.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → **Afspilningsliste** eller **Filer**.
7. Rul frem til den ønskede afspilningsliste, eller tryk på [**OK**] for at vælge de filer, du skal bruge.
8. Tryk på <**Vælg**> eller <**Tilføj**>.

Afspil musikfiler

1. Vælg den fil, som du vil afspille.
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - **OK**: Stands eller fortsæt afspilningen.
   - Venstre: Skift til den forrige fil.
   - Højre: Spring til den næste fil.

- ▲/▼: Indstil lydstyrken.

3. Tryk på [Ned] for at stoppe afspilningen.

Browse på internettet

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på <●>. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [**OK**] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Valg**> for at få adgang til browserfunktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til Kontaktpersoner** → en hukommelses-placering → **Ny**.
3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
4. Angiv kontaktoplysninger.
5. Tryk på [**OK**] for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontakt-person

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.

4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på [**OK**], og vælg **Rediger** for at redigere kontaktoplysninger.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten.
3. Gå til modtagerfeltet.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast meddelelsen.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.
4. Tryk på <**OK**>.
5. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på [Ned] for at gå til næste felt.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj objekt**, **Opret objekt** eller **Tilføj vedhæftet fil**.
7. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.

8. Tryk på [Op], indtil modtagerfeltet er markeret.
9. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
10. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **E-mail**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj emne**.
4. Indtast et emne for e-mailen.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj vedhæftet fil** eller **Opret objekt**.
6. Tilføj en mediefil, en kontaktperson, en kalenderaktivitet eller et bogmærke.
7. Tryk på [Op], indtil modtagerfeltet er markeret.
8. Indtast e-mail-adresser.
9. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS.

Få vist en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS.

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**OK**], og vælg **Indstillinger** → **Netværksindstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Mine filer**, **Kalender**, **Notat** eller **Opgaver**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send oplysninger om kontaktperson via**/**Send via**/**Send** → **Bluetooth**/**Via Bluetooth**.
4. Søg efter og vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Tryk på <**Ja**>, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Skifte programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift til et program

1. Tryk på [ ], når du bruger en menu.
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen.
- **Meddelelser**: Åbn menuen **Meddelelser**.
- **Internet**: Start browseren.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [ ].
2. Rul til **Afslut alle?**.
3. Tryk på <**Ja**>.

Skifte frontlåg

Der følger ekstra front- og batterilåg med telefonen i forskellige farver. Du kan vælge de låg, der passer bedst til din smag.

❶ ❷

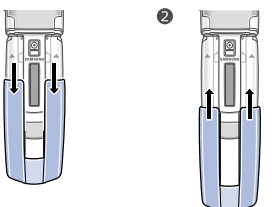

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldslog

Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Telefonbog

Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.

Medieafspiller

Lyt til musik, eller afspil video.

Internet

Menu	Beskrivelse
Gå til startside	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.

Menu	Beskrivelse
Avanceret	Tøm cachen. Slet informationskapsler, eller indstil, om de skal gemmes. Skift indstillinger for browseren, og åbn oplysninger om dens version og copyright.
Browser-indstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send SMS'er, MMS'er og e-mails.
Indbakke	Åbn meddelelser, som du har modtaget.
E-mail-indbakke	Åbn e-mails, som du har modtaget.
Udkast	Åbn meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.
Udbakke	Åbn meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.
Sendte meddelelser	Åbn meddelelser, som du har sendt.
Mine mapper	Åbn meddelelser, som du har flyttet til denne mappe.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle på én gang.
Meddelelses-indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsestjenester.

Menu	Beskrivelse
Hukommelses-status	Få vist, hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsesmapper optager.

Mine filer

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Spil og mere	Åbn integrerede Java-spil og overførte Java-programmer.
Mediealbum	Åbn tjenesten Mediealbum, som du kan bruge til at organisere dit eget online mediealbum. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder.

Menu	Beskrivelse
Hukommelses-status	Få vist hukommelses-oplysninger for medieobjekter.

Kalender

Hold styr på din tidsplan.

Kamera

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

GOOGLE

Menu	Beskrivelse
Søgning	Opret forbindelse til nettet, og start søgemaskinen Google.
E-mail	Brug Googles e-mail-tjeneste.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Notat	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
Opgaver	Opret en liste over de opgaver, som du skal udføre.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
Verdenstid	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregner	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.
Nedtæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
SIM AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit USIM/SIM-kort.

Alarmer

Indstil alarmer. Telefonen aktiverer en vækkealarm, selvom profilen Lydløs er slået til.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Telefonprofiler	Skift telefonens lydindstillinger for forskellige hændelser og situationer.

Menu	Beskrivelse
Tid & dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Skærm-indstillinger → Hovedskærm → Baggrund	Skift det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.
Skærm-indstillinger → Hovedskærm → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik på hovedskærmen, når telefonen tændes.
Skærm-indstillinger → Hovedskærm → Visning af hovedmenu	Vælg et visningsformat for hovedmenuen.
Skærm-indstillinger → Hovedskærm → Pop-op listemenu	Få vist pop-op-listen med menufunktioner.
Skærm-indstillinger → Hovedskærm → Opkaldsvisning	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærm-indstillinger → Hovedskærm → Urets skærm	Indstil det dobbelte ur til at vise din lokale tidszone og en tidszone efter eget valg i inaktiv tilstand.
Skærm-indstillinger → Udvendig skærm → Hilsen	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik på den udvendige skærm, når telefonen tændes.
Skærm-indstillinger → Udvendig skærm → Skriftfarve	Vælg en farve for den udvendige skærm.
Skærm-indstillinger → Lysindstillinger → Lysstyrke på skærm	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Menu	Beskrivelse
Skærm-indstillinger → Lysindstillinger → Tid for baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Skærm-indstillinger → Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Telefon-indstillinger → Sprog	Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Telefon-indstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.
Telefon-indstillinger → Eget nummer	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.

Menu	Beskrivelse
Telefon-indstillinger → Lydstyrke-tastens funktion	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [▲/▼] nede, når du modtager et opkald.
Opkalds-indstillinger	Vælg indstillinger for opkaldsfunktioner.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle USIM/SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerhed → PIN-kontrol	Aktiver din PIN-kode for at beskytte USIM/SIM-kortet mod uautoriseret brug.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Beskyttelseslås	Lås adgangen til meddelelser, filer, opkaldslog, kontaktpersoner, kalender, notater og opgaver.
Sikkerhed → FDN tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift PIN2-koden.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet USIM/SIM-kort.
Program-indstillinger	Tilpas indstillingerne for brug af programmer på telefonen.
Netværks-indstillinger → Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
Netværks-indstillinger → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.

Menu	Beskrivelse
Netværks-indstillinger → Netværks-tilstand	Vælg det ønskede netværk.
Netværks-indstillinger → Foretrukne netværk	Føj et nyt netværk til listen over foretrukne netværk, hvis dit USIM/SIM-kort understøtter det.
Netværks-indstillinger → Forbindelser	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Hukommelses-indstillinger	Administrer hukommelsen på telefonen og på hukommelseskortet.
Operatør-indstillinger	Vælg en tjenesteudbyder ifølge det USIM/SIM-kort, som du bruger.
Overordnet nulstilling	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,349 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.

- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

ferklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen : SGH-Z240

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Radio	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 v3.2.1 (06-2006)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 01. 19

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13895A
Danish. 03/2007. Rev. 1.0